

HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

HYUNDAI ELANTRA 1999 – 2000

10499

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

4 – #10 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws/

Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 1/2 po.)

4 – Plastic Expansion Plugs/ Bouchons expansibles en plastiques

4 – Large Bumpons/ Grosses butées

2 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"/

Agrafes noires « E » – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir 'E' agrafes sur le déflecteur »

2 – 3M Anti-Abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

1 – Phillips Screwdriver/

Tournevis à embout étoilé

1 – Pair of Needle-nose Plier/

Paire de pinces à becs pointus



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Open the hood. Four of the hood seal retaining clips must be removed. Center the deflector on the hood to determine which four clips to remove. Set the deflector aside and then remove the four clips with the needle-nose pliers.
3. Insert the deflector in between the hood and the hood seal and center the deflector on the hood with the 'E' clips (already attached to the deflector) resting on top of the hood.
4. Insert the expansion plugs through the holes in the deflector and into the holes in the hood. Be sure that the deflector is seated well into the hood and then tighten a screw into the expansion plug.
5. Underneath each of the 'E' clips, fold the anti-abrasion film pad in half over the leading edge of the hood to cover at least 1/2" of the underside of the hood.
6. Attach the 'E' clips to the hood by gently pulling the deflector wings toward the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge. It may be necessary to tap on the clips to fully seat them against the hood.
7. Install the bumpons as shown in Illustration #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure.

Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme l'extérieur.
2. Ouvrir le capot. Quatre des agrafes retenues doivent être enlevées. Centrer le déflecteur sur le capot et déterminer quel des quatre agrafes doivent être enlevées. Mettre le déflecteur de côté et enlever les quatre agrafes avec une paire de pinces à becs pointus.
3. Insérer le déflecteur entre le capot et le joint d'étanchéité et centrer le déflecteur sur le capot avec les agrafes « E » (déjà fixées au déflecteur) restées sur le haut du capot.
4. Insérer les bouchons expansibles au travers du trou du joint d'étanchéité, dans les trous correspondants du déflecteur et dans le capot. S'assurer que le déflecteur est bien monté sur le capot et serrer les vis dans les bouchons expansibles.
5. Sous chacune des agrafes « E » (déjà fixées au déflecteur) placer un tampon anti-abrasif sur la moitié du bord avant du capot et au moins 1/2 po. au-dessous du capot.
6. Attacher les agrafes « E » au capot en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent par-dessous et s'agrafent au rebord du capot.
7. Installer les butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur !!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Illustration #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

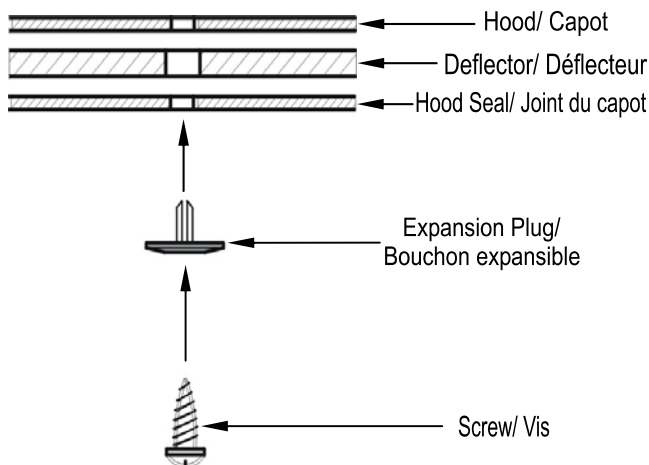


Illustration #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

