

FORM FIT HOOD PROTECTOR / Protecteur de capot

HD 10D 00 Hyundai Accent 2000 - 2002



Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. / Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

Care Instruction / Instruction pour l'entretien

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.
- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.


Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / Sachet de fixation

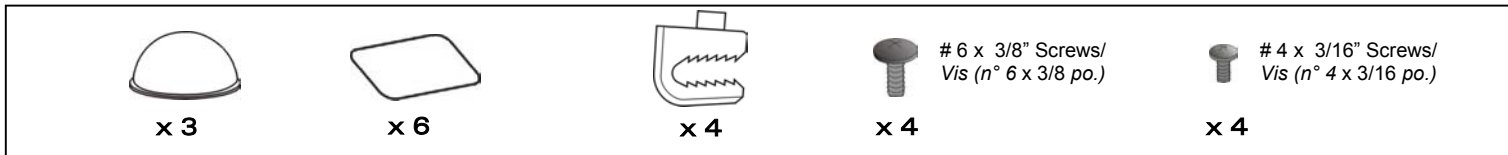

Tools Required / Outils nécessaires



Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it
2. Install the three (3) bumpons, on the hood as shown in *Illustration # 1*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not on the protector!!!!** If the bumpons are installed on protector, they will wear through the paint.
3. Center the protector on the hood; attach an anti-abrasion film pad to the hood under each of the holes in the protector. Make sure to cover at least 1/2" of underside of the hood. See *Illustrations # 1 & 2*.
4. Slide a "C" clip over the edge of the hood in line with each of the holes in the protector. Be sure that the "C" clips are well seated against the hood: it may be necessary to tap on the clips. Tighten a # 6 x 3/8" screw through the protector into the top of each clip. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration # 2*.
5. Make sure the "C" clips are all fully seated and the protector is centered then tighten a # 4 x 3/16" screw into the bottom of each of the "C" clips. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration # 2*.
6. Apply anti-abrasion film pads to the bumper cover, underneath the inner "C" clips. See *Illustration # 1*.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Instruction d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
2. Coller trois (3) butées, sur le capot. Voir l'*illustration n° 1*. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles endommageront la peinture.
3. Centre le protecteur sur le capot. Plier en deux un tampon anti-abrasif sur le bordure du capot chaque trou du protecteur. S'assurer à couvrir au moins 1/2 pouce au-dessous du capot. Voir l'*illustration n° 1 & 2*.
4. Glisser les agrafe « C » par-dessous chaque tampons anti-abrasifs, s'aligné avec leur propre trous. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot : il peut être nécessaire de pousser sur les « C » pour qu'ils siègent bien au capot. Serrer un vis n° 6 x 3/8 po. au travers du protecteur et dans le dessus des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'*illustration n° 2*.
5. S'assurer que les agrafes reste bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'*illustration n° 2*.
6. Peler et coller les derniers tampons anti-abrasifs sur le couvre pare-chocs, en dessous de chaque agrafes « C » inférieures. Voir l'*illustration n° 1*.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 : Bumpon and Clip Placement /
Emplacement des butées et des agrafes

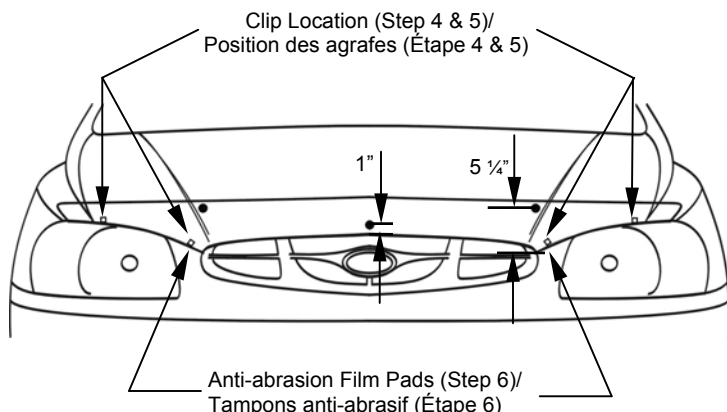


Illustration #2 : Clip Configuration
Configuration de l'agrafe

