

FORM FIT HOOD PROTECTOR / Protecteur de capot



HD 10F 03 Hyundai Tiburon 2003 -

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. / Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

Care Instruction / Instruction pour l'entretien

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.
- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyeur de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.


Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / Sachet de fixation

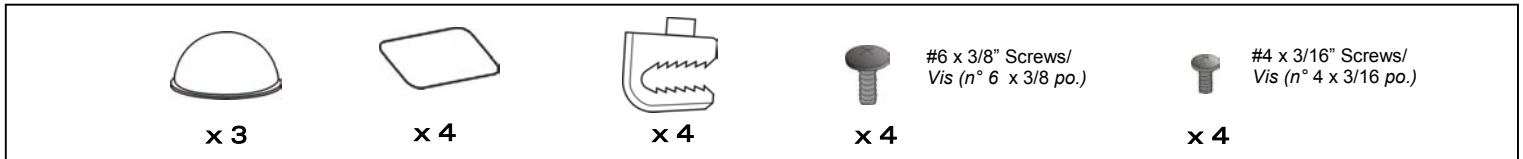

Tools Required / Outils nécessaires



Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
2. Install one (1) bumpon, in the middle of the hood, 4 3/4" up from the edge of the hood. Install remaining two (2) bumpons as shown. See *Illustration # 1*.
3. Center the protector on the hood; attach the anti-abrasion film pads to the hood under the lower hole on each side as shown in the illustration # 2. Make sure to cover at least 1/2" of underside of the hood. See *Illustrations # 3*.
4. Slide the "C" clips over the edge of the hood in line with the lower hole in the protector. Be sure that the "C" clips are well seated against the hood: it may be necessary to tap on the clips. Tighten a # 6 x 3/8" screw through the protector into the top of each clip. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration # 3*.
5. Make sure that the protector is centered on the hood then repeat steps 3 & 4 for the each of remaining holes.
6. Make sure the "C" clips are all fully seated and the protector is centered then tighten a # 4 x 3/16" screw into the bottom of each of the "C" clips. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration # 3*.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Instruction d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
2. Coller une (1) butée, centré sur le capot à 4 3/4 po. en haut de la bordure avant du capot. Installer deux (2) butées tel qu'indiqué ci-dessous. Voir l'illustration n° 1.
3. Centre le protecteur sur le capot. Plier en deux un tampon anti-abrasif sur le bordure du capot sous les trous inférieure – voir l'illustration n° 2. S'assurer à couvrir au moins 1/2 pouce au-dessous du capot. Voir l'illustration n° 3.
4. Glisser les agrafes « C » par-dessous chaque tampons anti-abrasifs, s'aligné avec leur propre trous. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot : il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'ils siègent bien au capot. Serrer un vis n° 6 x 3/8 po. au travers du protecteur et dans le dessus des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 3.
5. S'assurer que le protecteur est bien centré sur le capot puis répéter les étapes 3 & 4 pour les autres trous. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
6. S'assurer que les agrafes reste bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 3.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 – Bumpons Location/ Emplacement des butées

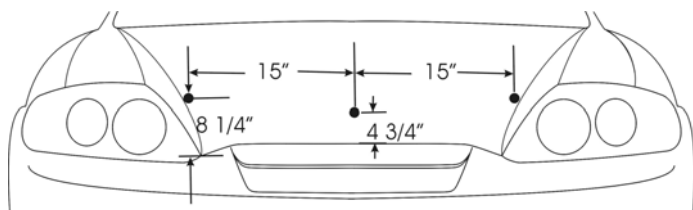


Illustration #2 – Clips Location/ Location des agrafes

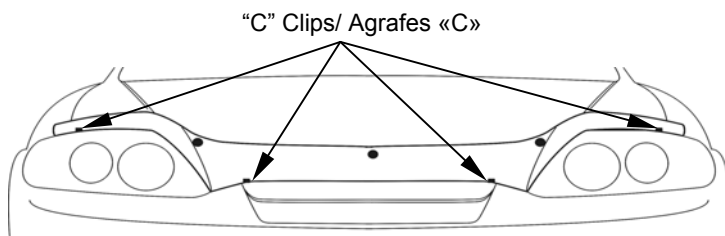


Illustration #3 – Clip Configuration/ Configuration de l'agrafe

