

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NISSAN ALTIMA 1993 – 97, SENTRA 1995 – 1999, 200SX 1995 – 1999

1303/ 1315

HARDWARE KIT

- 5 – Plastic Expansion Plugs
- 5 – #6 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws
- 4 – Large Bumpons
- 2 – 3M Anti-Abrasion Film Pads
- 2 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"

TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver
- 1 – Pair Side Cutters



INSTALLATION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood, determine where the deflector will mount, remove and discard the corresponding hood seal clips.
3. Slide the deflector in between the hood and the hood seal.
4. Insert the expansion plugs through the existing holes in the hood seal, where the clips were removed in step 2, through the deflector and into the hood. See Figure #1. Ensure that all the components are well seated against the hood, then insert and tighten the screws into the expansion plugs.
5. Install the bumpons on the hood as shown in Figure #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector they will wear through the paint.
6. Install the anti-abrasion film pad directly under where the 'E' clips will fit on the hood. Be sure to wrap the pads over the leading edge of the hood and fold over to cover at least 1/2" of the bottom of the hood.
7. Install the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

FIGURE #1. FASTENER ASSEMBLY


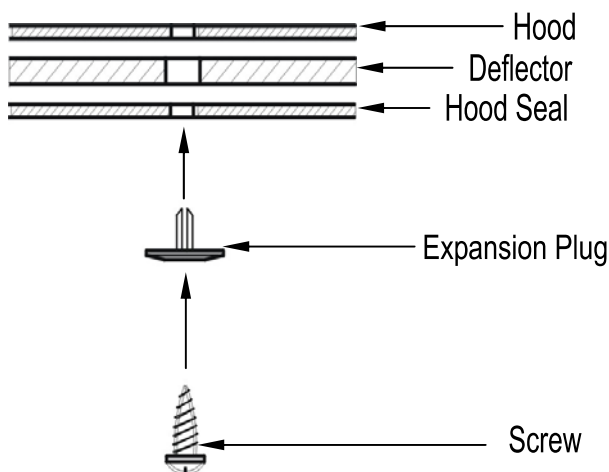


FIGURE #2. BUMPON LOCATION



Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.
Retain this sheet for care instructions and kit information.

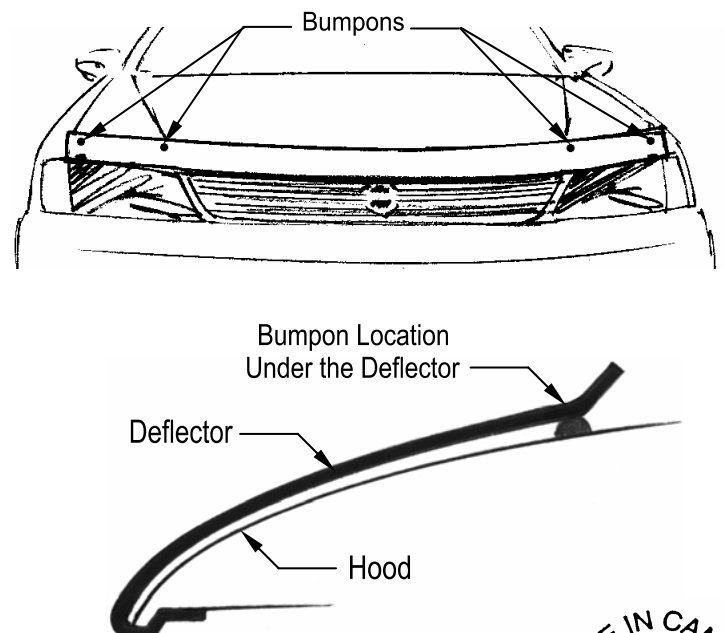

Rev5.070911

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

NISSAN ALTIMA 1993 - 1997/ SENTRA 1995 - 1999/ 200SX 1995 - 1999

1303/ 1315

Sachet de fixations

- 5 – Bouchons expansibles en plastiques
- 5 – Vis pour tôle à tête fraisée (n° 6 x ½ po.)
- 4 – Grosses butées
- 2 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Agrafes noires « E » - Voir l'instruction supplémentaire « installer le `noir E' agrafes sur le déflecteur »

Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (Phillips)
- 1 – Paire de pinces coupantes



Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot et déterminer où le déflecteur sera installé. Enlever et mettre de côté les agrafes correspondantes du joint d'étanchéité du capot.
3. Glisser le déflecteur entre le capot et le joint d'étanchéité.
4. Introduire les bouchons expansibles dans les trous existants du joint du capot (là où les agrafes ont été enlevées à l'étape 2), dans le déflecteur et dans le capot. S'assurer que tous les éléments reposent bien contre le capot, puis introduire les vis dans les bouchons expansibles et les serrer. Voir l'illustration n°1.
5. Installer les butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
6. Installer un tampon anti-abrasif directement sous les agrafes « E » qui vont se fixer au capot. S'assurer de bien envelopper les tampons sur la bordure avant du capot pour couvrir au moins ½ po. en dessous du capot.
7. Installer les agrafes « E » du déflecteur en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers la bordure avant du capot, jusqu'à ce qu'elles glissent et s'agrafent sur le bord du capot.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration n° 1 : Assemblage


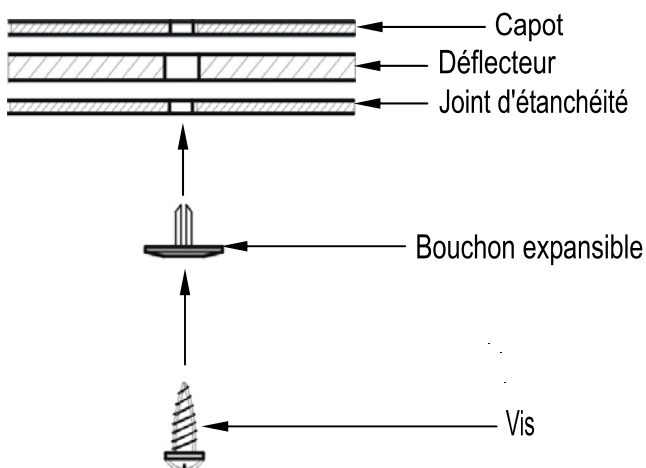


Illustration n° 2 : Emplacement des butées

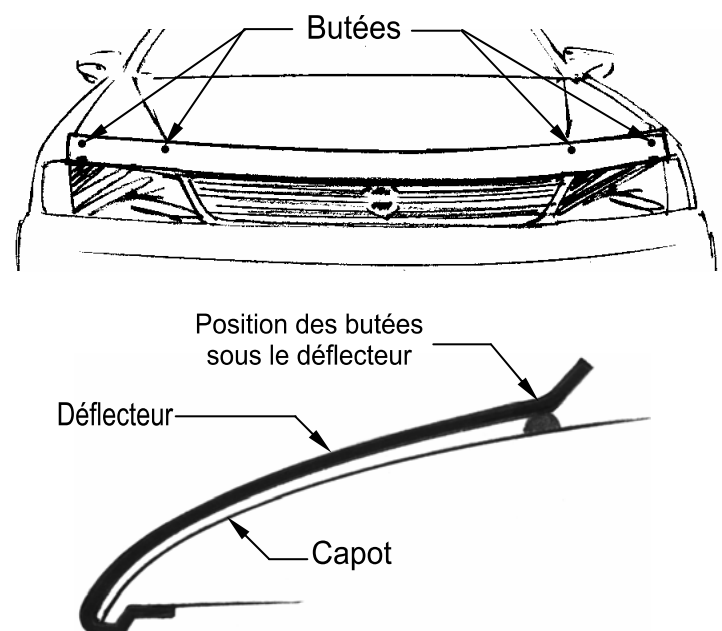

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.