

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NISSAN MAXIMA 1995 – 1996 & 1997 – 1999

1345

HARDWARE KIT

- 6 – Plastic Expansion Plugs
- 6 – #6 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws
- 4 – Large Bumpons
- 2 – 3M Anti-abrasion Film Pads
- 2 – Black 'E' clips - See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"

TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver
- 1 – Pair of Side Cutters



INSTALLATION FOR 1995 – 1996 MAXIMA

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood, determine where the deflector will mount, remove and discard the corresponding hood seal clips.
3. Slip the deflector in between the hood and the hood seal.
4. Insert the expansion plugs through the existing holes in hood seal, where the clips were removed in step 2, through the deflector and into the hood. Ensure that all the components are well seated against the hood, then insert and tighten the screws into the expansion plugs. See *Figure #a1*.
5. Install the four (4) bumpons on the hood as shown below in *Figure #2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector they will wear through the paint.
6. Install the anti-abrasion film pads directly under where the 'E' clips (already attached to the deflector) will fit on the hood. Be sure to wrap the pads over the leading edge of the hood to cover at least 1/2" of the bottom of the hood.
7. Install the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.
Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.


INSTALLATION FOR 1997 - 1999 MAXIMA

1. Be sure that hood is clean and dry inside and out. Open the hood and center the deflector on it.
2. Insert the expansion plugs through the holes in the deflector and into the corresponding holes in the hood. Ensure that all the components are well seated against the hood, then insert and tighten the screws into the expansion plugs. See *Figure #1b*.
3. Install the four (4) bumpons on the hood as shown below in *Figure #2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector they will wear through the paint.
4. Install the anti-abrasion film pads directly under where the 'E' clips (already attached to the deflector) will fit on the hood. Be sure to wrap the pads over the leading edge of the hood to cover at least 1/2" of the bottom of the hood.
5. Install the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.
Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS


Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure that the bumpons are in place and that the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

FIGURE #1a

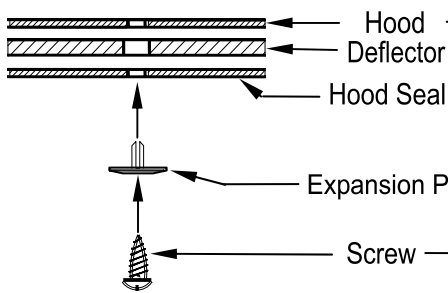



1995 – 1996 MAXIMA

FIGURE #1b

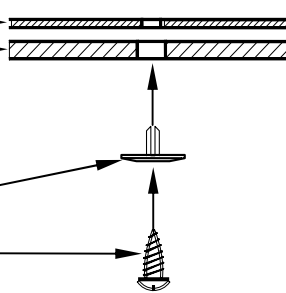

1997 – 1999 MAXIMA

FIGURE #2 - BUMPON LOCATION

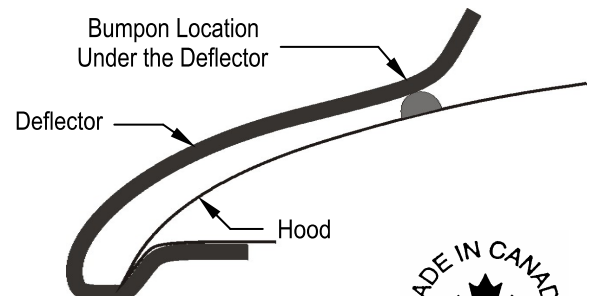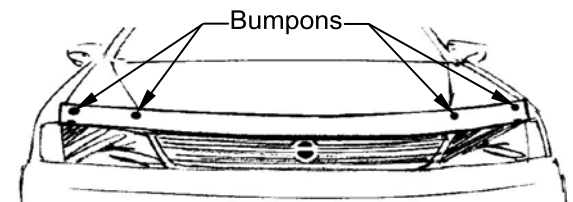

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.
Retain this sheet for care instructions and kit information.

Rev4.070911

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

NISSAN MAXIMA 1995 – 1996, 1997 – 1999

1345

Sachet de fixations

- 6 – Bouchons expansibles en plastiques
- 6 – Vis pour tôle à têtes cylindriques (n° 6 x ½ po.)
- 4 – Grosses butées
- 2 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Agrafes noires « E » avec vis – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E' agrafes sur le déflecteur »

Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (Phillips)
- 1 – Paire de pinces coupantes



Installation de la Maxima 1995 à 1996

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot et déterminer où le déflecteur sera installé. Déposer et jeter les agrafes correspondantes du joint du capot.
3. Glisser le déflecteur entre le capot et son joint.
4. Introduire les bouchons expansibles dans les trous existants du joint du capot au travers du déflecteur et du capot, là où les agrafes « E » ont été déposées à l'étape 2. S'assurer que tous les éléments reposent bien contre le capot, puis introduire les vis dans les bouchons expansibles et les serrer. Voir l'illustration n° 1a.
5. Installer les (4) quatre butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
6. Installer un tampon anti-abrasif directement sous le déflecteur, là où les agrafes reposeront sur le capot. S'assurer de faire revenir les tampons par-dessus le bord avant du capot afin de recouvrir au moins ½ po. en dessous du capot.
7. Installer les agrafes « E » tirant prudemment sur les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent et s'agrafent sur le bord du capot.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement. **Important: Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**


Installation de la Maxima 1997 à 1999

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot et centrer le déflecteur sur le capot.
2. Introduire les bouchons expansibles dans les trous du déflecteur et dans les trous correspondants du capot en s'assurant que tous les éléments reposent bien contre le capot. Introduire ensuite les vis dans les bouchons expansibles et les serrer. Voir l'illustration n° 1b.
3. Installer les quatre (4) butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
4. Installer un tampon anti-abrasif directement sous le déflecteur, là où les agrafes « E » reposeront sur le capot. S'assurer de faire revenir les tampons par-dessus le bord avant du capot afin de recouvrir au moins ½ po. de la partie inférieure du capot.
5. Installer les agrafes « E » tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent et s'agrafent sur le bord du capot.
6. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement. **Important: Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

Instructions pour l'entretien


Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration n° 1a

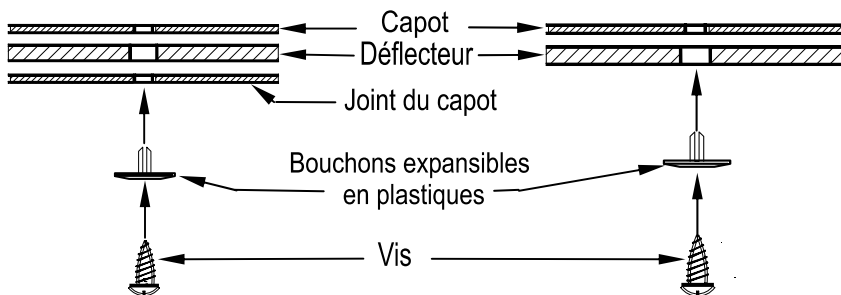



Maxima 1995 à 1996

Illustration n° 1b

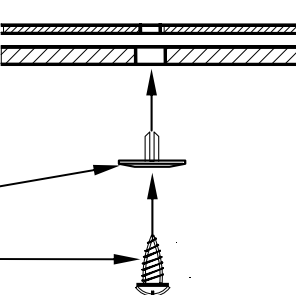

Maxima 1997 à 1999

Illustration n° 2 : Emplacement des butées

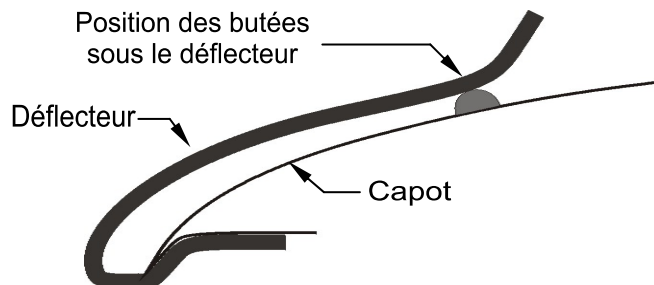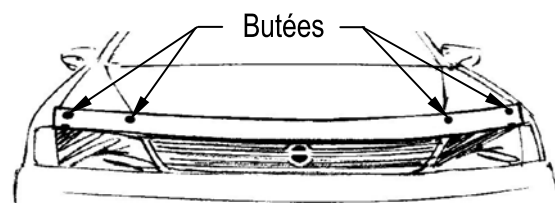

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rév4.070911