

# HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

NISSAN FRONTIER 1998 – 2000, XTERRA 1999 – 2001

1378

## HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 4 – #6 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws /  
Vis pour tôle à tête fraisée (n° 6 x 1/2 po.)
- 4 – Plastic Expansion Plugs/ Bouchons expansibles en plastiques
- 3 – Large Bumpons/ Grosses butées

## TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/  
Tournevis à embout étoilé



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that it is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood.
3. Align the holes in the deflector with the holes in the hood. Insert the expansion plugs through the holes in the deflector into the holes in the hood. Be sure that the deflector is well seated against the hood and then insert and tighten the screws into the expansion plugs. *See Illustration #1.*
4. Install one bumpon on the hood near the driver's side edge of the hood about 2 1/4" back from the leading edge. The bumpon should be positioned at the point where the deflector flip begins to turn up. Repeat for the passenger's side. Install the third bumpon at the center of the hood 4" back from the leading edge of the hood. *See Illustration #2.* **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector they will wear through the paint.

**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

## Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot.
3. Aligner les trous du déflecteur avec ceux du capot. Introduire les bouchons expansibles dans les trous du déflecteur et du capot. S'assurer que le déflecteur repose bien contre le capot, puis introduire les vis dans les bouchons expansibles et les serrer. *Voir l'illustration n° 1.*
4. Installer une butée sur le capot, près du côté conducteur sur la bordure du capot à environ 2 1/4 po. de la bordure avant. La butée doit être installée là où le déflecteur commence à se relever. Répéter la même opération pour le côté passager. Installer la troisième butée au centre du capot à 4 po. de la bordure avant du capot. *Voir l'illustration n° 2.* **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.


**Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

## ILLUSTRATION #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

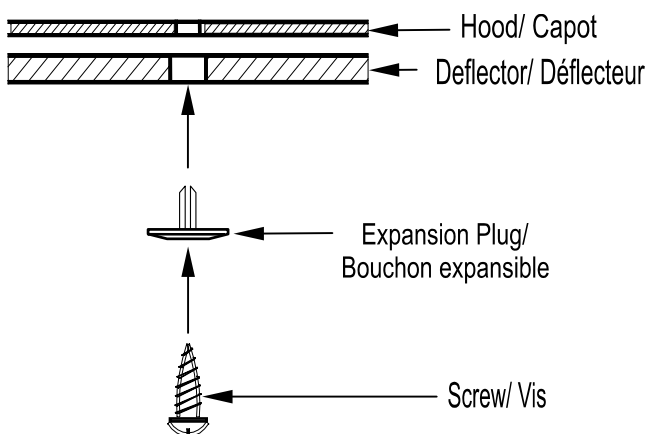

## ILLUSTRATION #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

