

HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

PONTIAC GRAND AM 1992 -1995

1612

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

2 – #10 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws/

Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 1/2 po.)

2 – 1/4" Rubber Bonded Washers/ Rondelles en caoutchoucs de 1/4 po.

4 – Large Bumpons/ Grosses butées

2 – 3M Anti-Abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M

2 – Black 'E' Clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"/

Agrafes noires « E » – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E' agrafes sur le déflecteur »

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood to determine where the deflector will mount.
3. Use a 1/8" drill bit to drill two holes in hood **centered** through the holes in the mounting tab of the deflector. **Use with care when drilling to avoid damaging the hood or deflector while doing this step.**
4. Assemble the washers onto the screws (rubber side towards the deflector) and insert through the deflector into the holes drilled in step 3. *See Illustration #1.*
5. Install the four bumpons on the hood as shown in Illustration #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not on the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
6. Install the anti-abrasion film pad directly under where the 'E' clips will attach to the hood. Wrap the pads over the leading edge of the hood and fold over to cover at least 1/2 " underneath.
7. Attach the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.


CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.

Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Illustration #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

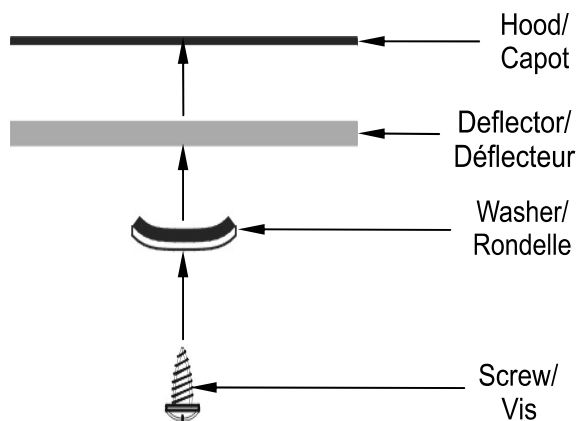

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

1 – Phillips Screwdriver

Tournevis à embout étoilé

1 – Drill with a 1/8" twist bit/

Perceuse avec bout de 1/8 po.

Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est sec et propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot et déterminer où le déflecteur sera installé.
3. Utiliser une perceuse à bout de 1/8 po. pour percer deux trous dans le capot **centré** avec les trous de la languette de montage du déflecteur. **Percer avec précaution pour éviter d'endommager le capot ou le déflecteur en effectuant cette étape.**
4. Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le déflecteur) et insérer au travers du déflecteur dans les trous percés à l'étape 3. *Voir l'illustration n° 1.*
5. Installer les quatre butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
6. Installer un tampon anti-abrasif directement sous les agrafes « E » qui vont se fixer au capot. S'assurer de bien envelopper les tampons sur la bordure avant du capot pour couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot.
7. Attacher les agrafes « E » au capot en tirant prudemment sur les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent par-dessous et s'agrafent au rebord du capot.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Illustration #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

