

FORM FIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

SUBARU Legacy/ Legacy Outback 2000 – 2004

18200

ATTENTION: Improper installation voids all warranties. Please follow all instructions carefully!



HARDWARE KIT

- 6 – 3M Anti-abrasion Film Pads
- 8 – Large Bumpons
- 4 – Black “C” clips
- 4 – #6 x 3/8” Screws
- 4 – #4 x 3/16” Screws

TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver (small)

INSTALLATION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Attach the lower, centre bumpon as shown below at the centre of the hood, 1-3/8” up from the grille opening. *See Figure #2.*
3. Centre the protector on the hood. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the protector. Make sure to cover at least 1/2” of the underside of the hood. *See Figure #1.*
4. Slide the “C” clips over the edge of the hood in line with the holes in the protector. Be sure that the “C” clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips.
5. Be sure that the hole in the top of the clips lines up with the hole in the protector, then insert the #6 x 3/8” screws through the top of the “C” clips, through the protector and into the middle part of the “C” clips. **Do not over tighten.** *See Figure #1.*
6. Make sure the “C” clips are fully seated and the protector is centered, then tighten each of the #4 x 3/16” screws into the bottom of the “C” clips. **Do not over tighten.** *See Illustration #1.*
7. Make sure that the bumpons are installed as shown below in Figure #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the protector!!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/ or latch for proper clearance.
Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and protector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

FIGURE #1 – CLIP CONFIGURATION


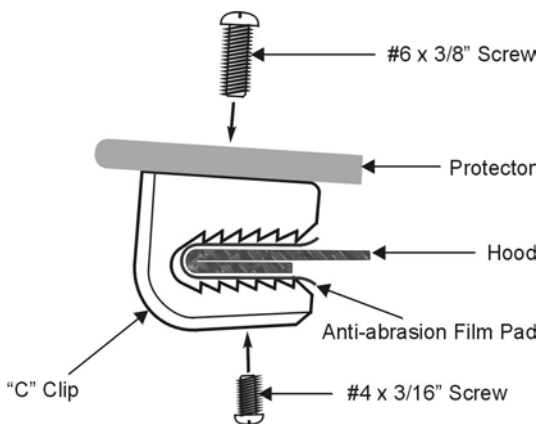


FIGURE #2 – BUMPON PLACEMENT

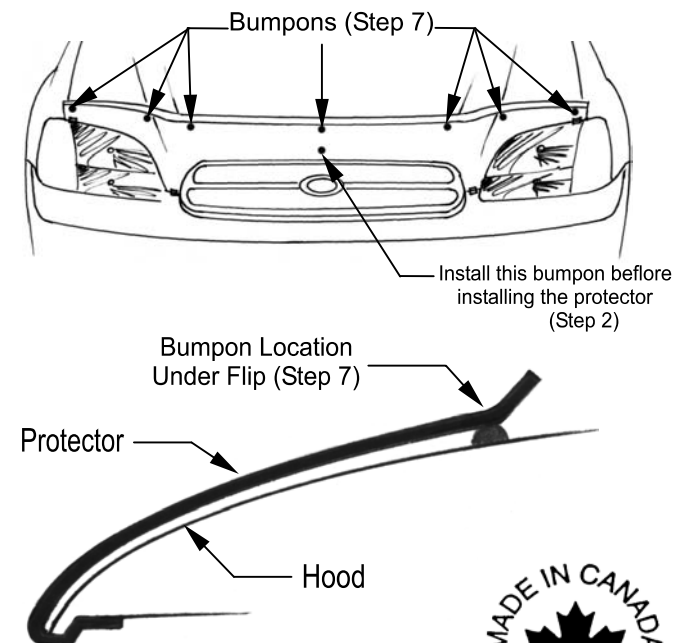

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.
Retain this sheet for care instructions and kit information.

Rev7.050110

FORM FIT INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SUBARU Legacy/ Legacy Outback 2000 - 2004

18200

ATTENTION: Une installation incorrecte annule la garantie. S'il vous-plaît, suivre les instructions avec soins.

Sachet de fixations

- 6 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 8 – Grosses butées
- 4 – Agrafes noires « C »
- 4 – Vis pour tôle à têtes fraisées (n° 6 x 3/8 po.)
- 4 – Vis pour tôle à têtes fraisées (n° 4 x 3/16 po.)

Outils requis

- 1 – Petit tournevis à embout étoilé



Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Installer une butée au centre à 1-3/8 po. de l'ouverture de la grille tel qu'indiqué à l'illustration n° 2.
3. Centrer le protecteur sur le capot. Installer les tampons anti-abrasifs aligner avec les trous de la bordure avant du protecteur. S'assurer de couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot. Voir l'illustration n° 1.
4. Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot pour s'aligner avec les trous du protecteur. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot : Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'ils siègent bien au capot.
5. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « E » s'aligne avec le trou du protecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers de la partie supérieure des agrafes « C », au travers du protecteur et dans la partie du milieu des agrafes « E ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 1.
6. S'assurer que les agrafes « C » sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 1.
7. Installer les butées restantes tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention : Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le protecteur !!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration n° 1 – Configuration de l'agrafe


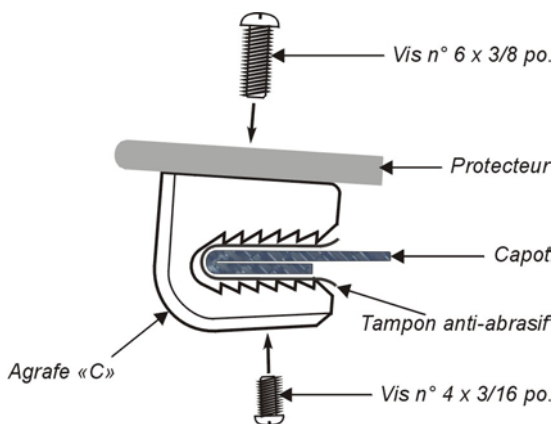


Illustration n° 2 – Emplacement des butées

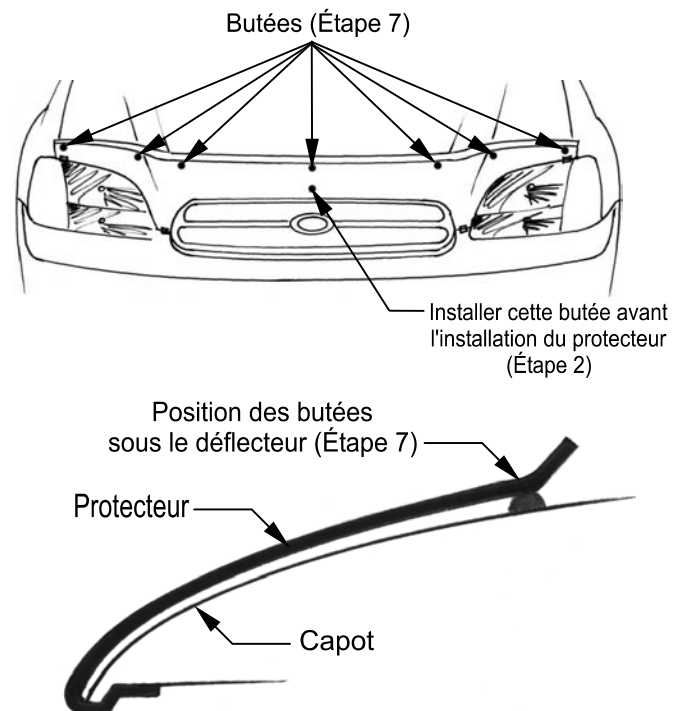

Merci de vous être procuré un protecteur **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rev7.050110