

HOOD PROTECTOR/ *Protecteur de capot*

Saturn Aura 2007

19F 07

HARDWARE KIT/ *Sachet de fixations*

- 2 – Large Bumpers / *Grosses buté*
- 2 – #8 x 1/2" Black Screws / *Vis noires (n°8 x 1/2 po.)*
- 2 – Supporting Clips / *Support d'agrafe*
- 4 – #10 x 5/8" Pan Head Sheet Metal Screws / *Vis pour tôle à tête fraisée (n°10 x 5/8 po.)*
- 4 – 3/16" Washers / *Rondelles (3/16 po)*
- 4 – Expansion Plugs / *Bouchons expansibles*

TOOLS REQUIRED/ *Outils requis*

- 1 – Phillips Screwdriver/ *Tournevis à embout étoilé*
- 1 – Tape Measure/ *Galon à mesurer*
- 1 – Side Cutters/ *Coupeurs latéraux*



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Using a tape measure install the (2) two bumpers as shown below in illustration #1. **Attention: The bumpers must be installed on the hood not on the protector!!!!** If the bumpers are installed on the protector, they will wear through the paint.
3. Open the hood. Remove and discard (using side cutters) four (4) plastic plugs securing the hood seal. See Illustration #2.
4. Install and center the protector on the hood (tab of the protector must be installed under the hood seal).
5. Insert an expansion plug through each hole in the protector, into the each hole on the under side of the hood. Place a washer onto a #10 x 5/8" screw (Bright Finish), and insert through hood seal hole and into each of the expansion plugs. **Do not over tighten.** See Illustration #2.
6. Place the protector supporting clips over the edge of the hood, and align the clip with the hole in the protector. Tighten a #8 x 1/2" black screw through the protector and into each supporting Clip. **Do not over tighten.** Be sure the supporting clip is fully seated against the hood edge. See Illustration #3.
7. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpers are in place and the protector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. À l'aide d'un galon à mesurer, installer les deux (2) butées comme illustré ci-dessous - Voir l'illustration n° 1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
3. Ouvrir le capot. Enlever et jeter (à l'aide des coupeurs latéraux) quatre (4) prises de plastique fixant le joint de capot. Voir l'illustration n°2.
4. Installer et centrer le protecteur sur le capot (l'étiquette du protecteur doit être installée sous le joint de capot).
5. Insérer un bouchon expansible dans chaque trou dans le protecteur et dans le chacun dessus sous le côté du capot. Placer une rondelle sur un #10 X 5/8" vis (finition lumineuse), et l'insérer par le trou de joint de capot et dans chacune des bouchons expansibles. Voir l'illustration n°2.
6. Placer de support d'agrafes de protecteur au-dessus du bord du capot, et aligner l'agrafe avec le trou dans le protecteur. Vis noire serrer de (n°8 x 1/2 po.) par le protecteur et dans le support d'agrafe. **Ne pas trop serrer** Être sûr que l'agrafe de support est entièrement posée contre le bord de capot. Voir l'illustration n°3.
7. Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyeur de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un protecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

ILLUSTRATION #1: BUMPON LOCATION/ *Emplacement des butée*

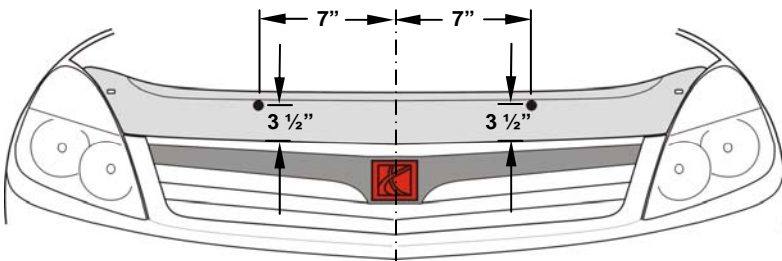


ILLUSTRATION #2: HARDWARE ASSEMBLY/ *Assemblage*

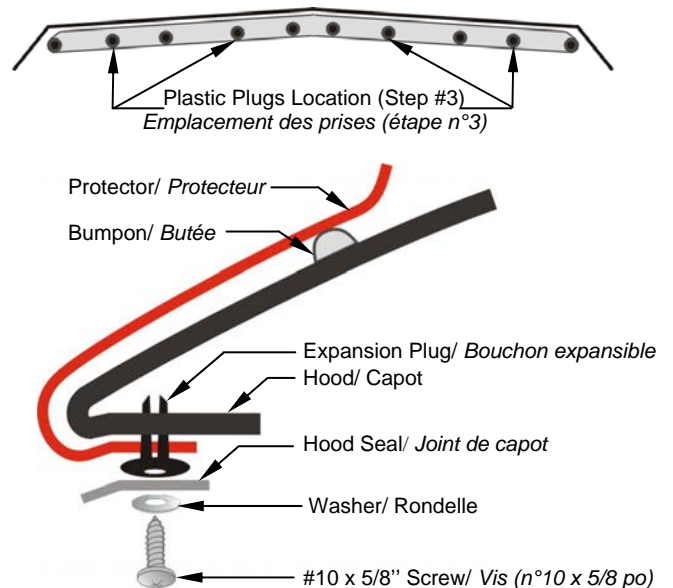


ILLUSTRATION #3: SUPPORTING CLIP INSTALLATION/

Installation de support d'agrafe

