

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

ACURA RSX 2002 -

HD 1D 03

## Hardware Kit

- 6 – Plastic Expansion Plugs
- 6 – # 10 x 1/2" Pan Head Screws
- 2 – 3M Anti-abrasion Film Pad
- 2 – Black "C" Clips
- 2 – # 6 x 3/8" Black Screws
- 2 – # 4 x 3/16" Black Screws

## Tools Required


- 1 – Phillips Screwdriver # 1
- 1 – Phillips Screwdriver # 2
- 1 – Pair Side Cutters




## Installation

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. Remove and discard the hood seal clips from the center hood seal only by using the side cutters.
3. Center the protector on the hood then insert the expansion plugs into the existing holes in the hood seal, through the holes in the protector and into the hood. *See Illustration #1.* Be sure that all the components are well seated into the hood. Tighten the #10 x 1/2" screws into the expansion plugs. **Do not over tighten.**
4. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the protector. Fold the pads in half over the hood edge to cover at least 1/2" of the underside of the hood. *See Illustration #2.*
5. Slide the "C" clips on the hood in line with the holes in the protector. Be sure that the "C" clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips. *See Illustration #2.*
6. Be sure that the hole in the top of the clips lines up with the hole in the protector, then tighten the #6 x 3/8" screws, through the protector and into the top of the "C" clips. **Do not over tighten.** *See Illustration #2.*
7. Make sure all the clips are well seated against the hood. Tighten the setscrews in the back of the clips.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.  
*Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.*

**Illustration #1: Hardware Assembly**

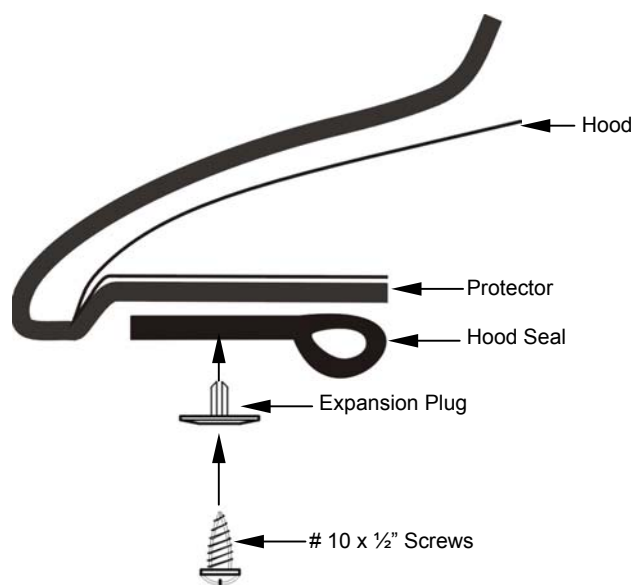

**Illustration #2: 'C' Clip Installation – steps 4 to 7**

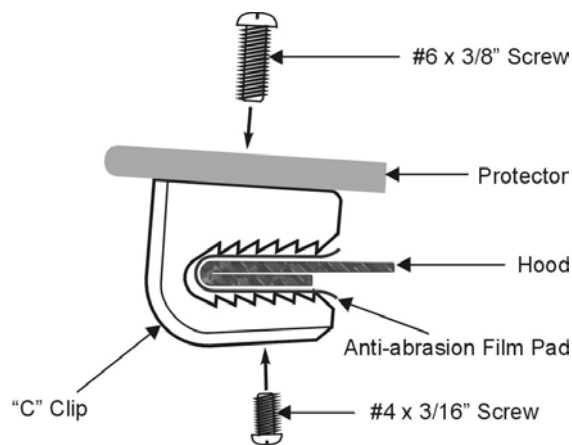

## Care Instructions

**Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.**

Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.

**Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.  
Retain this sheet for care instructions and hardware kit information.



Rev0.030324

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ACURA RSX 2002 -

HD 1D 03

## Sachet de fixations

- 6 – Bouchons expansibles en plastiques
- 6 – Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 1/2 po.)
- 2 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Agrafes «C» noir
- 2 – Vis cylindriques (n° 6 x 3/8 po.)
- 2 – Vis cylindriques (n° 4 x 3/16 po.)

## Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (Phillips) n° 1
- 1 – Tournevis à embout étoilé (Phillips) n° 2
- 1 – Paire de pinces à becs pointus




## Installation


1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
2. Enlever et mettre de côté les agrafes du joint d'étanchéité du centre seulement en utilisant une paire de pinces à becs pointus.
3. Centrer le protecteur sur le capot puis insérer les bouchons expansibles dans les trous existants du joint d'étanchéité, dans les trous du protecteur et ceux du capot. *Voir l'illustration n° 1.* S'assurer que tous les composants sont bien installés au capot. Serrer les vis (n° 10 x 1/2 po.) dans les bouchons expansibles.
4. Installer les tampons anti-abrasifs aligner avec les trous de la bordure avant du protecteur. Plier les tampons anti-abrasifs en deux pour couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot. *Voir l'illustration n° 2.*
5. Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot s'aligner avec les trous du protecteur. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot: Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'ils siègent bien au capot. *Voir l'illustration n° 2.*
6. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « C » s'aligne avec le trou du protecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po., au travers du protecteur et dans le dessus des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** *Voir l'illustration n° 2.* S'assurer que les agrafes « C » sont bien installées.
7. S'assurer que les agrafes sont bien installées sur le capot. Serrer les vis (n° 4 x 3/16 po.) en arrière des agrafes.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot**

### Illustration n° 1 : Assemblage

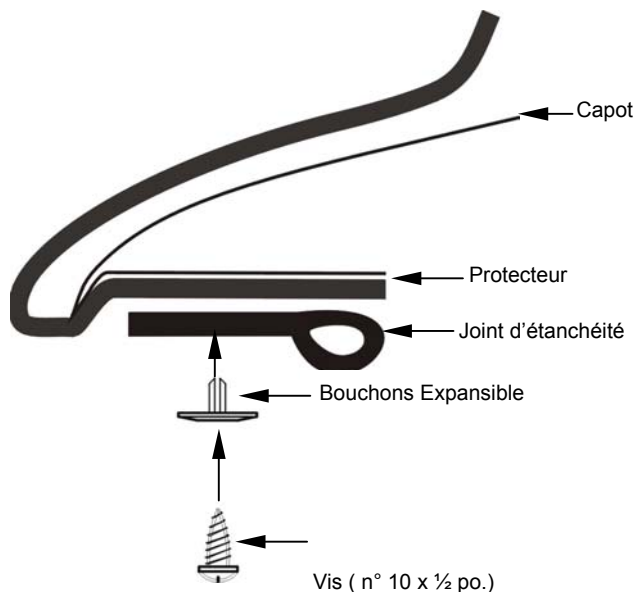

### Illustration n° 2 : Configuration de l'agrafe (étapes 4 à 7)

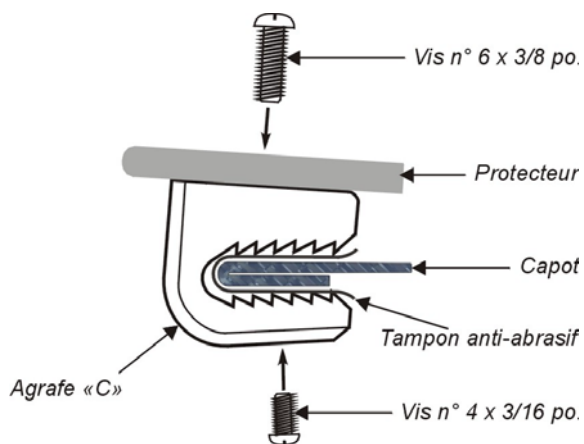

## Instructions pour l'entretien

**Nettoyer le protecteur avec une solution d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.**

**Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants.** Périodiquement s'assurer que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir et fermer le capot.

Merci de vous être procuré un protecteur **FORM FIL**.

Conserver cette feuille pour connaître les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.