

HOOD DEFLECTOR / Déflecteur de capot

TOYOTA COROLLA 1993 - 1997

2003

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 4 – Expansion Plugs with screws/
Bouchons expansibles avec vis
- 3 – Small Bumpons/ Petites butées
- 2 – 3M Anti-abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Black 'E' Clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"/
Agrafes noires « E » – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E' agrafes sur le déflecteur »

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/ Tournevis à embout étoilé



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood to determine where the deflector will mount, remove and discard the corresponding hood seal clips.
3. Slip the deflector under hood seal. **(Be sure to install expansion plugs under hood seal not through it).**
4. Insert expansion plugs through deflector into existing holes where hood seal clips were removed in step 2. See *Illustration #1*.
5. Be sure that the expansion plugs and deflector are fully seated. Tighten screws into the expansion plugs.
6. Install the bumpons on the hood 2" behind the leading edge (where the deflector begins to turn up) as follows: one in the center, the two others directly behind the 'E' clips (already on the deflector) **Attention: The bumpons must be installed on the hood not on the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint. See *Illustration #2*.
7. Install the anti-abrasion film pad directly under where the 'E' clips will fit on the hood. Wrap the pads over the leading edge of the hood and fold over to cover at least 1/2" underneath.
8. Install the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
9. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpons and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot et choisir les trous dans lesquels le déflecteur sera installé. Enlever et mettre de côté les agrafes du joint d'étanchéité.
3. Glisser le déflecteur sous le joint du capot. **(S'assurer d'installer les bouchons expansibles sous le joint d'étanchéité et non au travers de celui-ci).**
4. Insérer les bouchons expansibles dans le déflecteur et dans les trous existants où les agrafes du joint d'étanchéité ont été enlevées à l'étape 2. Voir l'illustration n° 1.
5. S'assurer que les bouchons expansibles et le déflecteur sont bien installés. Serrer les vis dans les bouchons expansibles.
6. Installer les butées sur le capot à 2 po. derrière la bordure avant (où le déflecteur commence à se relever). Installer une butée au centre et une derrière chaque agrafe « E » (déjà fixées au déflecteur). **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur !!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture. Voir l'illustration n° 2.
7. Installer un tampon anti-abrasif sous les agrafes « E » qui vont se fixer au capot. Envelopper les tampons sur la bordure avant du capot et plier le tampon pour couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot.
8. Installer les agrafes du déflecteur en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le côté avant du capot, jusqu'à ce qu'elles glissent et s'agrafent sur le bord du capot.
9. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Illustration #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

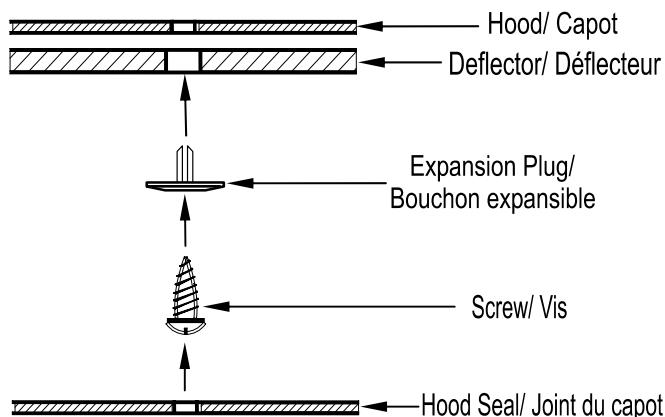


Illustration #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

