

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Toyota 4Runner 2003-

HDW 20G 03

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions


- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!




Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit




## Tools Required




## Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
  2. Install all five bumpons (3 large, 2 small) as shown in *Illustration #1*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
  3. Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the leading edge of the hood underneath each of the holes in the protector. See *Illustration #2*.
  4. Push a "C" clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood. Tighten a # 6 x 3/8" screw through the protector and into each of the clips – **Note: The screws will tighten quickly – do not over tighten.** See *Illustration #2*.
  5. Make sure the "C" clips are all fully seated and the protector is centred then tighten a # 4 x 3/16" screw into the bottom of each of the "C" clips. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration #2*.
  6. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance.
- Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## Illustration # 1: Bumpon Location - (3 large, 2 small)

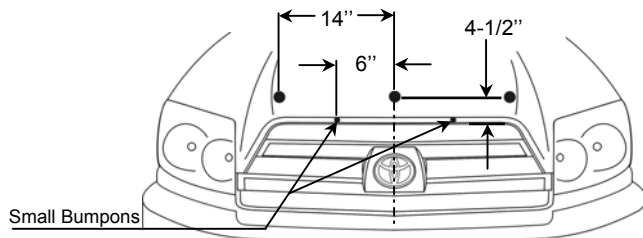

## Illustration # 2: Clip Configuration - 6 Location

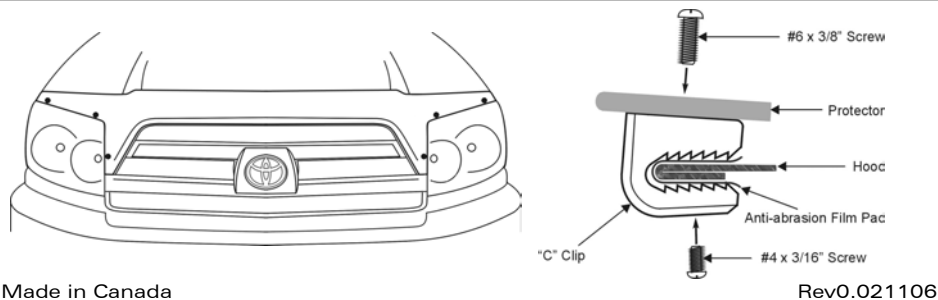

Made in Canada

Rev0.021106

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Toyota 4Runner 2003-

HDW 20G 03

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit




## Tools Required




## Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
  2. Install all five bumpons (3 large, 2 small) as shown in *Illustration #1*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
  3. Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the leading edge of the hood underneath each of the holes in the protector. See *Illustration #2*.
  4. Push a "C" clip over each of the anti-abrasion film pads on the edge of the hood. Tighten a # 6 x 3/8" screw through the protector and into each of the clips – **Note: The screws will tighten quickly – do not over tighten.** See *Illustration #2*.
  5. Make sure the "C" clips are all fully seated and the protector is centred then tighten a # 4 x 3/16" screw into the bottom of each of the "C" clips. **Do not over tighten the screws.** See *Illustration #2*.
  6. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance.
- Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## Illustration # 1: Bumpon Location - (3 large, 2 small)

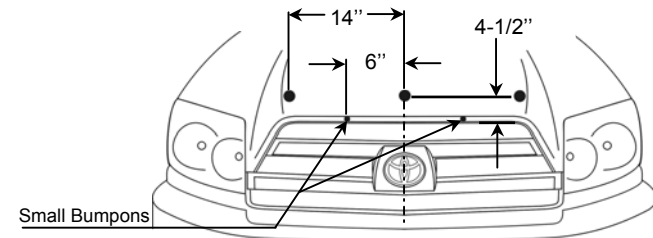

## Illustration # 2: Clip Configuration - 6 Location

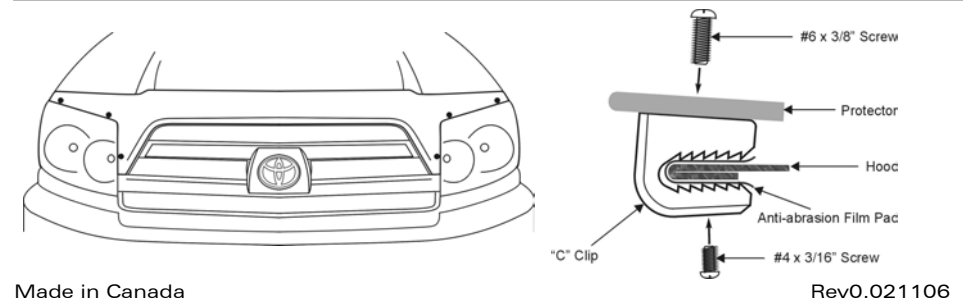

Made in Canada

Rev0.021106

# FORM FIT Protecteur de capot

Toyota 4Runner 2003-

HDW 20G 03

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

## Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

### Attention!




Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

### Sachet de fixation



### Outils nécessaires




## Instruction d'assemblage


- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
- Installer tous les butées (3 grosses, 2 petites) sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous de chaque trou du protecteur. Voir l'illustration n° 2.
- Pousser une agrafe « C » sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Serrer une vis (n° 6 x 3/8 po.) au travers du protecteur et dans chaque agrafe. **Notez: Les vis vont se serrer rapidement. Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- S'assurer que les agrafes sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

### Illustration # 1: Emplacement des butées - (3 grosses, 2 petites)

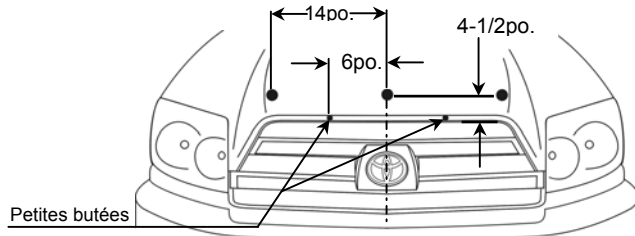

### Illustration # 2: Configuration de l'agrafe - 6 positions

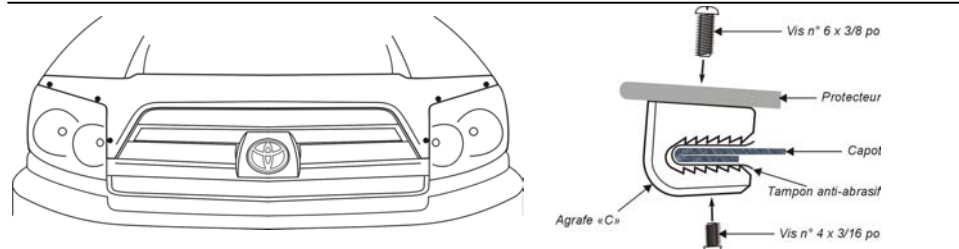

Fabriqué au Canada

Rev0.021106

# FORM FIT Protecteur de capot

Toyota 4Runner 2003-

HDW 20G 03

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

## Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

### Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

### Sachet de fixation



### Outils nécessaires




## Instruction d'assemblage


- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
- Installer tous les butées (3 grosses, 2 petites) sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Peler et plier en deux les tampons anti-abrasifs sur la bordure avant du capot en dessous de chaque trou du protecteur. Voir l'illustration n° 2.
- Pousser une agrafe « C » sur chaque tampon anti-abrasif sur la bordure du capot. Serrer une vis (n° 6 x 3/8 po.) au travers du protecteur et dans chaque agrafe. **Notez: Les vis vont se serrer rapidement. Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- S'assurer que les agrafes sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
- Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

### Illustration # 1: Emplacement des butées - (3 grosses, 2 petites)

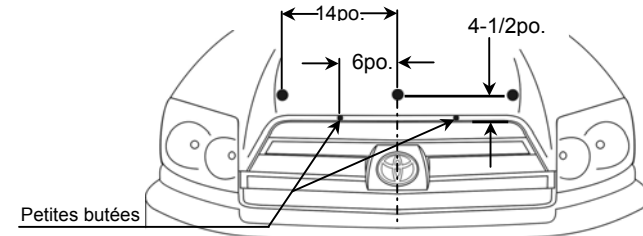

### Illustration # 2: Configuration de l'agrafe - 6 positions

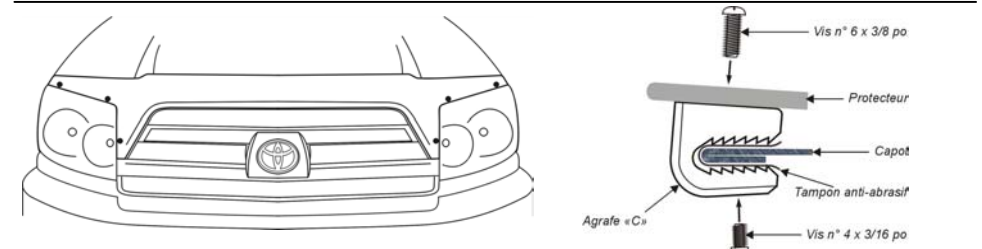

Fabriqué au Canada

Rev0.021106