

# HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

KIA Sportage 1998 - 2002

HDW 22198

## HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 4 - 3M Anti-abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M
- 5 - Large Bumpons/ Grosses butées
- 4 - #6 x 3/8" Truss Head Screws/  
Vis à tête fraisée (n° 6 x 3/8 po.)
- 4 - Black 'E' Clips with #4 x 3/16" screws/  
Agrafes noires «E» avec vis de retenues (n°4 x 3/16 po.)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry, inside and out.
2. Stick one of the bumpons, centred on the hood, 1-1/4" up from the leading edge of the hood as shown below. See *Illustration #2*.
3. Attach the 'E' clips to the deflector. Align the holes on the top of the clips with the holes in deflector. See *Illustration #1*.
4. Insert the #6 x 3/8" screws through the top of the 'E' clips, through the deflector and into the middle part of the 'E' clips. Tighten until snug. **Do not over tighten.**
5. Centre the deflector on the hood with the wings of the deflector resting on top of the hood.
6. Underneath each of the 'E' clips (now attached to the deflector), wrap an anti-abrasion film pad in half over the leading edge of the hood to cover 1/2" underneath.
7. Attach the 'E' clips to the hood by sliding the deflector until the clips drop over and clip onto the edge of the hood over the film pads installed in step 6. The clips may need to be tapped to fully seat them, then tighten each of the #4 x 3/16" screws into the bottom of the 'E' clips.
8. Install the remaining bumpons as shown in *Illustration #2*.  
**Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
9. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**


## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

## Illustration #1 – CLIP CONFIGURATION/

### Configuration de l'agrafe

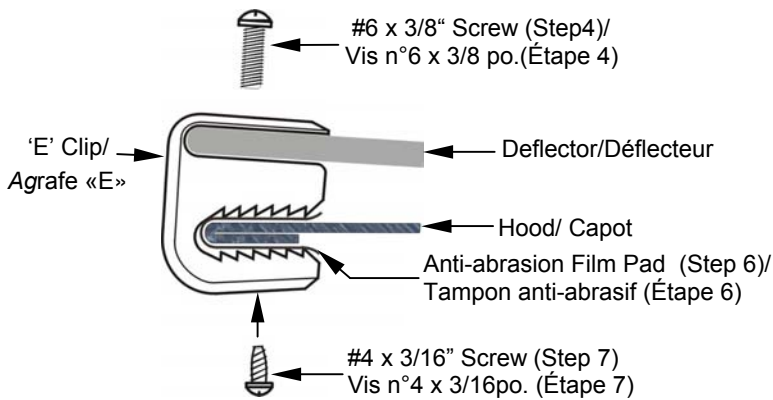

## TOOLS REQUIRED/Outils requis

- 1 - Phillips Screwdriver (#2)/  
Tournevis à embout étoilé (n°2)
- 1 - Phillips Screwdriver (#1)/  
Tournevis à embout étoilé (n°1)



## Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Coller une butée, centré sur le capot à 1-1/4 po. en haut de la bordure avant du capot. Voir l'illustration n° 2.
3. Attacher les agrafes « E » au déflecteur. Aligner les trous sur le dessus des agrafes avec les trous du déflecteur. Voir l'illustration n° 1.
4. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers du dessus des agrafes « E », dans le déflecteur et dans la partie du milieu des agrafes. Serrer jusqu'à qu'elles soient bien ajustées. **Ne pas trop serrer.**
5. Centrer le déflecteur sur le capot avec les ailes du déflecteur restées sur le haut du capot.
6. Sous chacune des agrafes « E » (maintenant fixées au déflecteur), placer un tampon anti-abrasif sur la moitié de la bordure avant du capot pour couvrir au moins 1/2 pouce au-dessous du capot.
7. Attacher les agrafes « E » au capot en glissant le déflecteur jusqu'à ce que les agrafes se glissent sur la bordure du capot par-dessus les tampons anti-abrasifs installés à l'étape 6. Il peut être nécessaire d'avoir à pousser sur les agrafes « E » pour qu'elles se fixent bien sur le rebord du capot et serrer chacune des vis n° 4 x 3/16 po. en dessous des agrafes « E ».
8. Installer les butées restantes tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
9. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

## Illustration #2 – BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

