

FORM FIT HOOD PROTECTOR / Protecteur de capot



HDW 22F 04 KIA SEDONA 2002 -

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. / Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

Care Instruction / Instruction pour l'entretien

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.
- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.


Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / Sachet de fixation

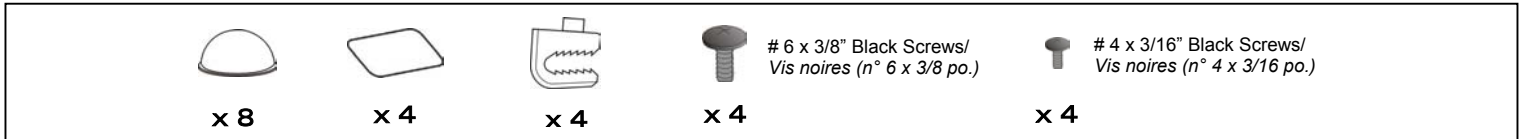

Tools Required / Outils nécessaires



Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry, inside and out.
2. Install the eight (8) bumpons as shown in *Illustration # 1*.
Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the protector!!! If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
3. Centre the protector on the hood. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the protector. Make sure to cover at least 1/2" of the underside of the hood. See *Illustration # 2*.
4. Slide the "C" clips over the edge of the hood in line with the holes in the protector. Be sure that the "C" clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips.
5. Be sure that the hole in the top of the clips lines up in the hole in the protector, then insert the #6 x 3/8" screws through the protector and into the top part of the "C" clips. **Do not over tighten.** See *Illustration # 2*.
6. Make sure the "C" clips are fully seated and the protector is centered, then tighten each of the #4 x 3/16" screws into the bottom of the "C" clips. **Do not over tighten.** See *Illustration # 2*.
7. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Instruction d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Installer huit (8) butées restantes tel qu'indiqué à l'illustration n° 1.
Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!! Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
3. Centrer le protecteur sur le capot. Installer les tampons anti-abrasifs s'aligner avec les trous de la bordure avant du protecteur. S'assurer de couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot. Voir l'illustration n° 2.
4. Glisser les agrafes « C » au-dessus de la bordure du capot pour s'aligner avec les trous du protecteur. S'assurer que les agrafes « C » sont bien fixées contre le capot : Il peut être nécessaire de pousser sur les agrafes « C » pour qu'ils siègent bien au capot.
5. S'assurer que le trou sur le dessus des agrafes « C » s'aligne dans le trou du protecteur. Insérer les vis n° 6 x 3/8 po. au travers du protecteur et dans la partie du milieu des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
6. S'assurer que les agrafes « C » sont bien installées et le protecteur bien centré, puis serrer chaque vis n° 4 x 3/16 po. dans la partie inférieure des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 2.
7. Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 - Bumpons Placement/ Emplacement des butées

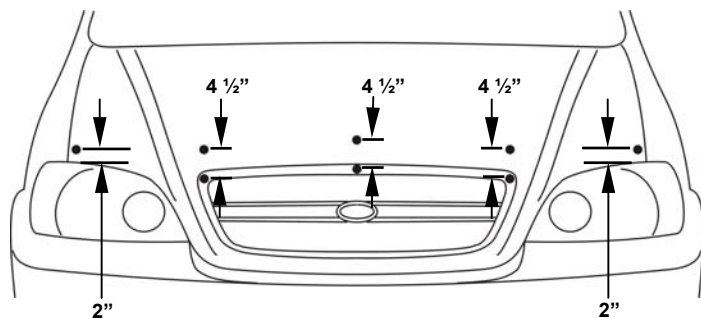


Illustration #2 - Clip Configuration/ Configuration de l'agrafe

