

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

Chevrolet Impala 2000 –

5000

This kit contains hardware for two installation methods.

## HARDWARE KIT

- 2 – Alcohol Wiping Pads
- 4 – Large Bumpons
- 4 – 3M Anti-Abrasion Film Pads
- 2 – 6" Strips of Double-sided body molding tape  
– already applied to the inside of the deflector tab
- 4 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"

### Optional - Additional Hardware

- 4 – #10 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws
- 4 – 1/4" Rubber Bonded Washers

## TOOLS REQUIRED

None



### Tools Required – for Optional Hardware

- 1 – Drill with 1/8" High Speed Steel twist bit.
- 1 – Phillips Screwdriver

## INSTALLATION

1. Open the hood of the vehicle. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Dry fit the deflector on the hood with the 'E' clips resting on top of the hood; center the deflector on the hood.
3. Under each of the 'E' clips, fold an anti-abrasion film pad in half over the leading edge of the hood to cover at least 1/2" underneath. Note the portion of the hood where the tape on the tab will attach.
4. Set the deflector aside and clean the areas noted in step 3 with the alcohol wiping pads.
5. Peel back about 1" of the protective backing on the tape and fold it to the side to allow access once the deflector is replaced on the vehicle.
6. Re-center the deflector on the hood then push each of the 'E' clips into place over the film pads installed in step 3.
7. Adjust the deflector for center, if necessary and then pull the tab of the protective film to expose the tape. Press the tape into the hood.



### Installation of optional hardware:

1. Center the drill bit in each hole in the deflector and then drill through the inner layer of sheet metal; do not push too hard or the outer surface can be marked.
  2. Assemble the washers on to the screws, rubber side towards the deflector, insert the screws through the holes in the deflector and tighten them into the holes drilled in the hood. **Do not over tighten.**
8. Install the bumpons as shown in Figure #1. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
  9. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.  
**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap solution and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

**FIGURE #1 – BUMPON LOCATION**

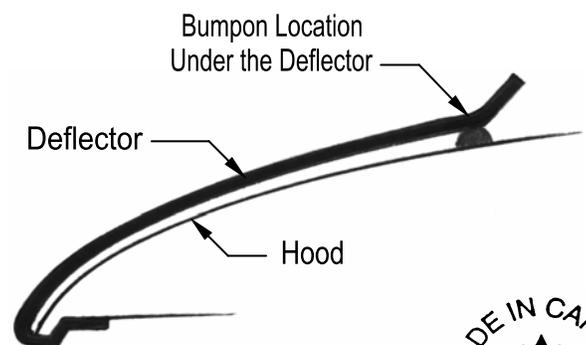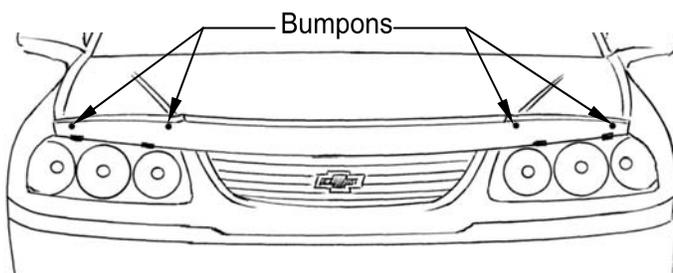

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.  
Retain this sheet for care instructions and kit information.

Rev5.070911

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Chevrolet Impala 2000 –

5000

Le sachet contient du matériel pour deux méthodes d'assemblage.

## Sachet de fixations

- 2 – Tampons imbibés d'alcool
- 4 – Grosses butées
- 4 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Bandes de 6 po. à deux côtés – ruban à corps moulant  
– déjà appliqué à l'intérieur de la languette du déflecteur
- 4 – Agrafes noires « E » - Voir l'instruction supplémentaire « installer le `noir E' agrafes sur le déflecteur »

## Outils requis

Aucun



## Optionnel – fixations additionnelles

- 4 – Vis pour tôle à tête fraisée (n°10 x ½ po.)
- 4 – Rondelles en caoutchoucs de ¼ po.

## Outils requis – pour fixations optionnelles

- 1 – Perceuse avec bout de 1/8 po.
- 1 – Tournevis à embout étoilé

## Installation

1. Ouvrir le capot du véhicule. S'assurer que le capot est propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Fixer le déflecteur avec les agrafes « E » restées sur le haut du capot. Centrer le déflecteur sur le capot.
3. Sous chacune des agrafes « E », plier un tampon anti-abrasif en deux sur le bord avant du capot pour couvrir au moins ½ pouce au-dessous du capot. Notez la portion du capot où le ruban de la languette va s'attacher.
4. Mettre le déflecteur de côté et nettoyer les régions notées à l'étape 3 avec les tampons imbibés d'alcool.
5. Peler l'arrière du protecteur de soutien sur le ruban à environ un pouce et plier le sur le côté pour permettre un accès une fois le déflecteur replacé sur le véhicule.
6. Re-centrer le déflecteur sur le capot et pousser sur chaque agrafe « E » pour les mettre en place sur les tampons anti-abrasifs installés à l'étape 3.
7. Ajuster le déflecteur pour le centrer. Si nécessaire, tirer sur la languette de la pellicule protectrice pour exposer le ruban. Pousser sur le ruban à l'intérieur du capot.

## Installation pour fixations optionnelles


1. Centrer le bout de la perceuse dans chaque trou du déflecteur et percer à l'intérieur de la couche de feuille de métal; ne pas pousser trop vigoureusement sinon la surface extérieure peut se marquer.
  2. Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le déflecteur), insérer les vis dans les trous du déflecteur et les serrer dans les trous qui ont été percés dans le capot. **Ne pas trop serrer.**
8. Installer les butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 1. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur !!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
  9. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Instructions pour l'entretien

**Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants.** S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

## Illustration n° 1 : Emplacement des butées

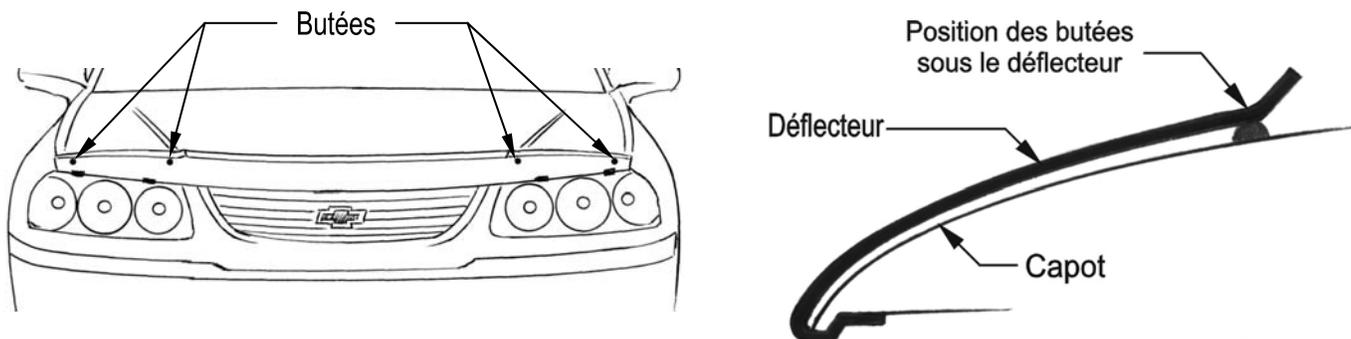

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIL**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rev5.070911