

FORM FIT HOOD PROTECTOR / Protecteur de capot

HDW 5388 Chevrolet Pickup Truck 1988-1998

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. / Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

Care Instruction / Instruction pour l'entretien

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. • Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.
- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Hardware Kit / Sachet de fixation




8 x 9/16" Screws/
Vis (n° 8 x 9/16 po.)

x 6



x 2

Tools Required / Outils nécessaires



#2

- 1 – Drill with a 1/8 twist bit/
Perceuse avec bout de 1/8 po.
- 1 – Grease Pencil/ Crayon gras

Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the hood to determine where the protector will mount.
3. Use a 1/8" drill bit to drill holes in the hood **centered** through the holes in the mounting tab of the protector. **Use care when drilling to avoid damaging the hood or protector while doing this step.**
4. Center the protector on the hood, and then insert screws through the protector and tighten them into the holes drilled in step 3. *See Illustration #1.*
5. Install the (2) two bumpons as shown in *Illustration #2*.
Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!! If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Instruction d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est sec et propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le protecteur sur le capot et déterminer où le protecteur sera installé.
3. Utiliser une perceuse à bout de 1/8 po. pour percer les trous dans le capot **centré** avec les trous de la languette de montage du protecteur. **Percer avec précaution pour éviter d'endommager le capot ou le protecteur en effectuant cette étape.**
4. Centrer le protecteur sur le capot, puis insérer au travers du protecteur et serrer dans les trous percés à l'étape 3. Voir l'illustration n° 1.
5. Installer les deux (2) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2.
Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!! Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
6. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 : Hardware Assembly/ Assemblage

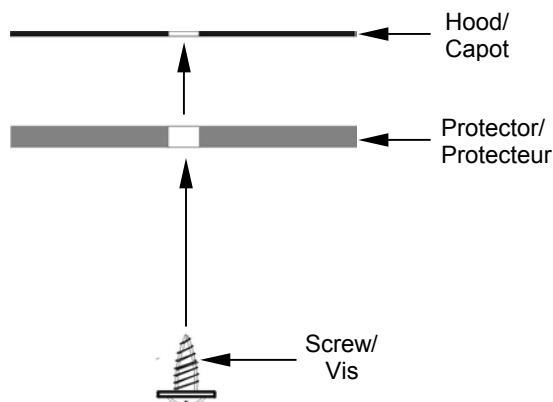


Illustration #2 : Bumpon Placement / Emplacement des butées

