

FORM FIT HOOD PROTECTOR

Chrysler Caravan 1996-2000

HDW 6A 96

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.

Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Tools Required



- 1 - Drill with a 1/8" twist bit
- 1 - Grease Pencil

Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the hood to determine where the protector will mount.
3. Make sure that the protector is nested into the hood. Use a 1/8" drill bit to drill holes in the hood **centered** through the holes in the mounting tab of the protector. **Use care when drilling to avoid damaging the hood or protector while doing this step.**
4. Center the protector on the hood, and then insert screws through the protector and tighten them into the holes drilled in step 3. See *Illustration #1*.
5. Install the (2) two bumpons as shown in *Illustration #2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Illustration #1 : Hardware Assembly


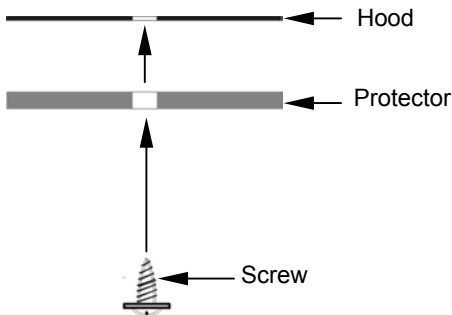


Illustration # 2 : Bumpon Placement

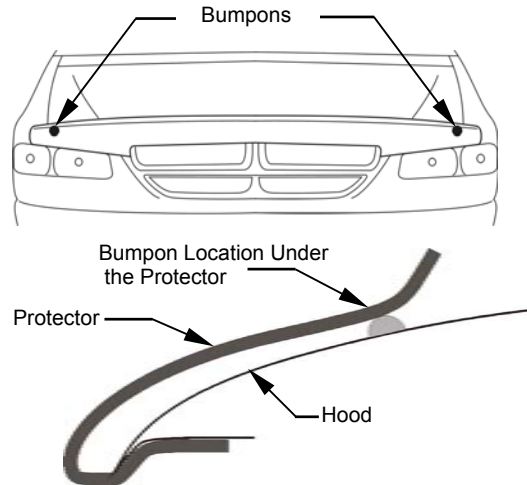

FORM FIT HOOD PROTECTOR

Chrysler Caravan 1996-2000

HDW 6A 96

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure.

Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Tools Required



- 1 - Drill with a 1/8" twist bit
- 1 - Grease Pencil

Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the hood to determine where the protector will mount.
3. Make sure that the protector is nested into the hood. Use a 1/8" drill bit to drill holes in the hood **centered** through the holes in the mounting tab of the protector. **Use care when drilling to avoid damaging the hood or protector while doing this step.**
4. Center the protector on the hood, and then insert screws through the protector and tighten them into the holes drilled in step 3. See *Illustration #1*.
5. Install the (2) two bumpons as shown in *Illustration #2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Illustration #1 : Hardware Assembly


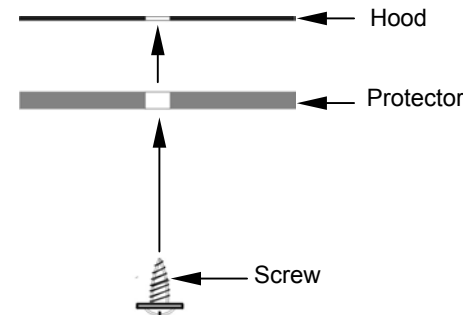


Illustration # 2 : Bumpon Placement

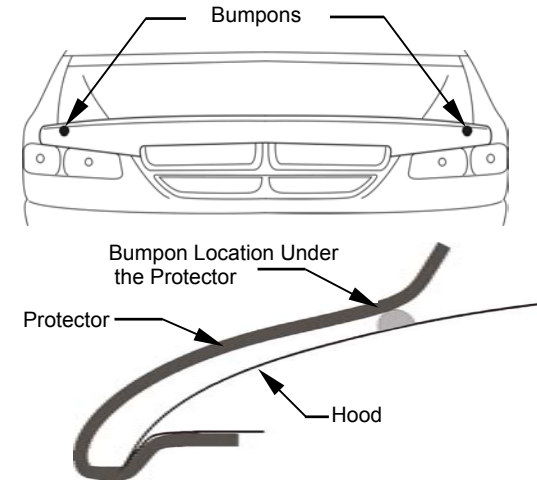

FORM FIT Protecteur de capot

Chrysler Caravan 1996-2000

HDW 6A 96

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Sachet de fixation



Outils nécessaires



- 1 - Perceuse avec bout de 1/8 po.
- 1 - Crayon gras

Instruction d'assemblage

- Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est sec et propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Centrer le protecteur sur le capot et déterminer où le protecteur sera installé.
- S'assurer que le protecteur est bien monté sur le capot. Utiliser une perceuse à bout de 1/8 po. pour percer les trous dans le capot **centré** avec les trous de la languette de montage du protecteur. **Percer avec précaution pour éviter d'endommager le capot ou le protecteur en effectuant cette étape.**
- Centrer le protecteur sur le capot, puis insérer au travers du protecteur et serrer dans les trous percés à l'étape 3. Voir l'illustration n° 1.
- Installer les deux (2) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 : Assemblage


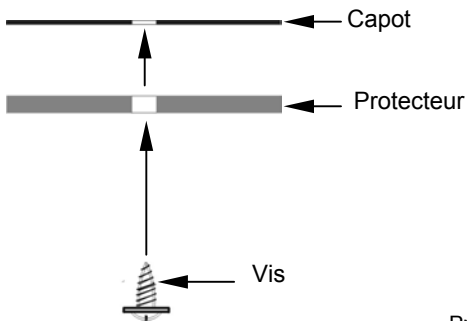


Illustration #2 : Emplacement des butées

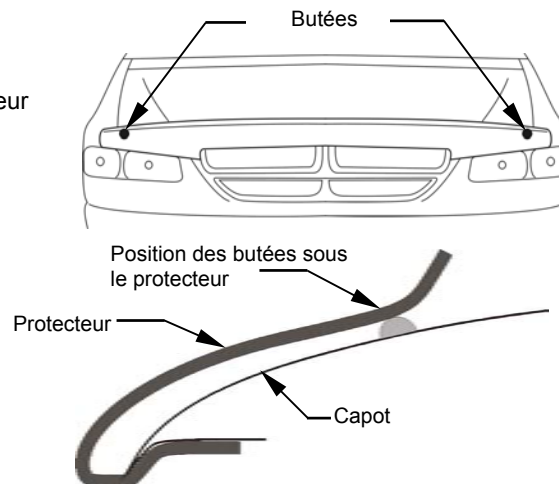

FORM FIT Protecteur de capot

Chrysler Caravan 1996-2000

HDW 6A 96

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Sachet de fixation



Outils nécessaires



- 1 - Perceuse avec bout de 1/8 po.
- 1 - Crayon gras

Instruction d'assemblage

- Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est sec et propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Centrer le protecteur sur le capot et déterminer où le protecteur sera installé.
- S'assurer que le protecteur est bien monté sur le capot. Utiliser une perceuse à bout de 1/8 po. pour percer les trous dans le capot **centré** avec les trous de la languette de montage du protecteur. **Percer avec précaution pour éviter d'endommager le capot ou le protecteur en effectuant cette étape.**
- Centrer le protecteur sur le capot, puis insérer au travers du protecteur et serrer dans les trous percés à l'étape 3. Voir l'illustration n° 1.
- Installer les deux (2) butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.
- Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 : Assemblage

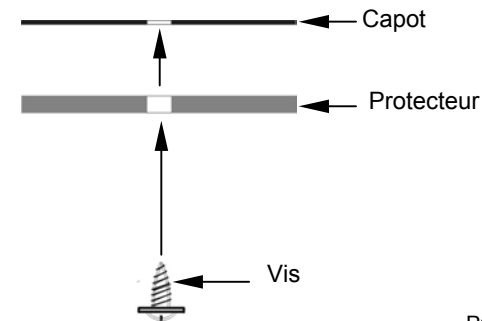


Illustration #2 : Emplacement des butées

