

HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

FORD WINDSTAR 1998 -

898

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 4 – Rubber Wellnuts/ *Écrous-douilles en caoutchoucs*
- 4 – 3/8" Rubber Bonded Washers/
Rondelles en caoutchoucs de 3/8 po.
- 4 – 5/16" – 18 x 1" Flange Bolts/ *Boulons à bride (5/16 po – 18 x 1 po.)*
- 2 – Large Bumpons/ *Grosses butées*

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Position the deflector on the hood to familiarize yourself with the mounting hole locations.
3. Press the rubber wellnuts into the holes determined in step two.
4. Assemble the washers onto the bolts (rubber side toward deflector) and thread the bolts through the deflector into the well nuts. Adjust the deflector for best fit and then tighten the bolts. (**Do not over tighten**).
5. Install the two (2) bumpons on the hood approx 3" behind the leading edge of the hood (where the deflector begins to turn up) and close to the fender edge of the hood. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector they will wear through the paint.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – 1/2" (13mm) Socket or Wrench/
Douille ou clef à molette de 1/2 po.



Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Positionner le déflecteur sur le capot pour vous familiarisez avec les trous de montage.
3. Pousser sur les rondelles en caoutchoucs dans les trous déterminer à l'étape 2.
4. Assembler les rondelles dans les boulons (côté en caoutchouc vers le déflecteur) et enfiler les boulons au travers du déflecteur et dans les écrous-douilles. Ajuster le déflecteur pour une meilleure installation et serrer les boulons. (**Ne pas trop serrer**).
5. Installer deux butées sur le capot à 3 pouces derrière la bordure avant du déflecteur (où le déflecteur commence à se relever) et fermer la bordure d'aile du capot. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur !!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.

Important : Ne pas se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien concernant le nécessaire d'installation.

Illustration #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

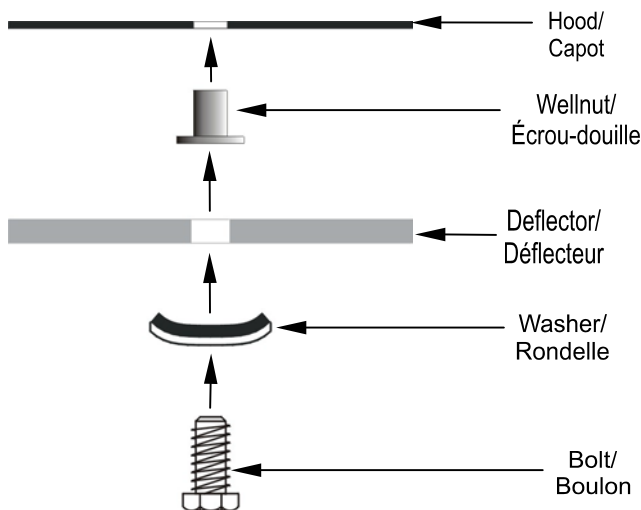


Illustration #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

