

## HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 3 – #10 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws/  
Vis pour tôle à têtes fraisées (n° 10 x 1/2 po.)
- 3 – Rubber Bonded Washers – edge nipped/  
Rondelles en caoutchoucs – bout coupé
- 3 – Plastic Expansion Plugs/ Bouchons expansibles en plastiques
- 5 – Large Bumpons/ Grosses butées
- 2 – 3M Anti-abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"/  
Agrafes noires « E » – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E agrafes sur le déflecteur »

## TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver  
Tournevis à embout étoilé



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the hood to familiarize yourself with the mounting holes locations.
3. Set the protector aside. Press the expansion plugs into the holes determined in step two.
4. Re-place the protector on the hood with the 'E' clips (already attached to the protector) resting on top of the hood. Adjust the protector to be centered on the hood with the expansion plugs centered in the mounting holes.
5. Assemble the washers onto the screws (rubber side toward protector) and insert the screws through the protector into the expansion plugs. Adjust the protector for best fit and then tighten the screws (**do not over tighten**) with the flat spot of the washer positioned to the top. See *Illustration #1*.
6. Peel the backing from the anti-abrasion film pads and apply the pads over the edge of the hood underneath each of the 'E' clips; fold the film in half over the edge of the hood to cover at least 1/2" underneath.
7. Close the hood and install the bumpons as shown in *Illustration #2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the protector!!!!** If the bumpons are installed on the protector they will wear through the paint.

**Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

## Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Positionner le protecteur sur le capot pour vous familiarisez avec les trous de montage.
3. Mettre le protecteur de côté. Pousser les bouchons expansibles dans les trous déterminés à l'étape 2.
4. Replacer le protecteur sur le capot avec les agrafes « E » (déjà fixées au protecteur) restées sur le haut du capot. Ajuster le protecteur pour qu'il soit centré sur le capot avec les bouchons expansibles et les trous de montage.
5. Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le protecteur) et insérer les vis au travers du protecteur. Ajuster le protecteur pour une meilleure installation et serrer les vis (**ne pas trop serrer**) avec le côté plat de la rondelle positionné sur le dessus. Voir *l'illustration n° 1*.
6. Enlever la bande protectrice des tampons anti-abrasifs et appliquer un tampon sous chacune des agrafes « E ». Envelopper les tampons au bord avant du capot pour couvrir au moins 1/2 po en dessous du capot.
7. Fermer le capot et installer les butées tel qu'indiqué ci-dessous. Voir *l'illustration n° 2*. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur !!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.


**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans le lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

Merci de vous êtes procuré un protecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

## ILLUSTRATION #1 : HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

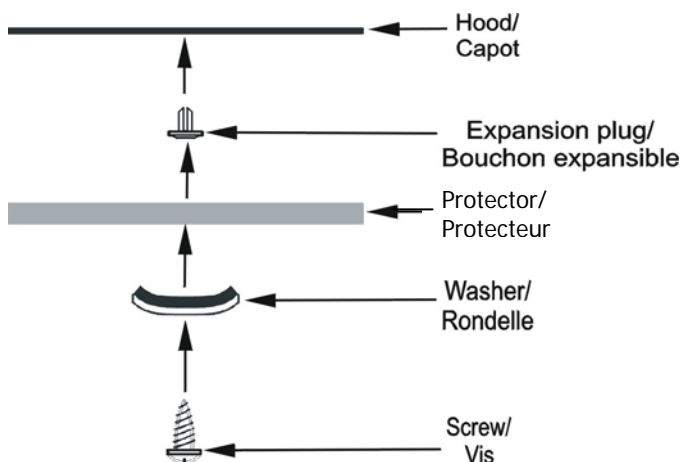

## ILLUSTRATION #2 : BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

