

HOOD DEFLECTOR/ *Déflexeur de capot*

HONDA PRELUDE 1997 - 2002

947

HARDWARE KIT/ *Sachet de fixations*

- 4 – Plastic Expansion Plugs/ *Bouchons expansibles en plastiques*
- 4 – #10 x ½" Pan Head Sheet Metal Screws/
Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x ½ po.)
- 2 – Large bumpers/ *Grosses butées*

TOOLS REQUIRED/ *Outils requis*

- 1 – Phillips Screwdriver/ *Tournevis à embout étoilé*
- 1 – Side Cutters/ *Paire de pinces coupantes*



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. In order to install the hood deflector, the leading edge trim (plastic strip) must be removed. To remove the leading edge trim, use side cutters and cut the heads of the five plastic retainers that fasten the trim to the hood.
3. Place the deflector on the hood. Center the four holes in the deflector over the corresponding holes on the underside of the hood. Push a plastic expansion plug through the hole in the deflector into the hole in the hood.
4. It will be necessary to hold the expansion plug in the holes with your thumb while, inserting and tightening the screws. *See Illustration #1.*
5. Install the two (2) rubber bumpers on hood as shown in Illustration #2. **Attention: The bumpers must be installed on the hood not on the deflector!!!!** If the bumpers are installed on the deflector, they will wear through the paint.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpers are in place and the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
 2. Enlever la bordure (bande de plastique) du joint d'étanchéité avec des pinces coupantes et couper les têtes des cinq agrafes de retenues qui s'attachent au joint du capot.
 3. Placer le déflecteur sur le capot. Centrer les quatre orifices avec le déflecteur et sur les trous correspondants en dessous du capot. Pousser un bouchon expansible au travers du trou du déflecteur et dans celui du capot.
 4. Il est nécessaire de tenir les bouchons expansibles dans les trous avec le pouce pendant l'insertion et le vissage des vis. *Voir l'illustration n° 1.*
 5. Installer les deux (2) butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
 6. Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster les butées de capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.
- Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

ILLUSTRATION #1: HARDWARE ASSEMBLY/ *Assemblage*

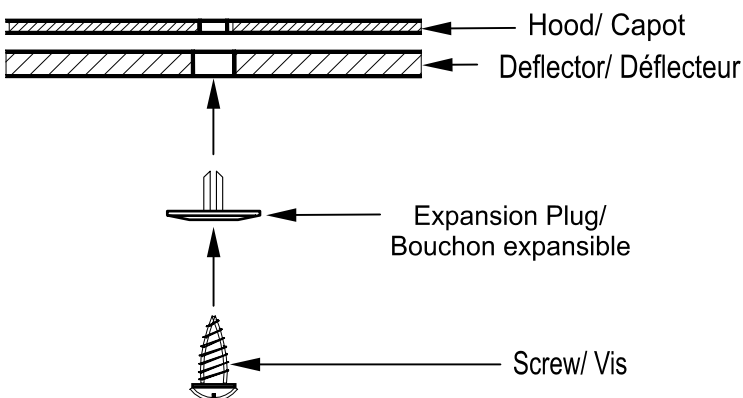


ILLUSTRATION #2: BUMPON LOCATION/ *Emplacement des butées*

